



Tillbehör Liberty™

LifeSaver® Liberty™ ersättningsfilter (UF-patron) kan filtrera upp till 2000 liter rent vatten innan det är dags att byta patronen.

Liberty™ 3-pack med kolfilter hjälper till att ta bort dofter och obehagliga smaker när du renar vatten, de reducerar även kemikalier och tungmetaller. Varje kolskiva är aktiv upp till 100 liter.

Alla tillbehör finns att köpa på vår hemsida och hos våra återförsäljare.



Failsafe Teknik

LifeSaver® vattenrenare använder ultrafiltreringspatron (UF) för att rena vatten.

När behöver du byta ut UF-patronen?
Det korta svaret är: när vatten inte längre passerar genom filtret. Du behöver alltså inte hålla koll på antal liter du renat.

UF-patronen använder ihålig fibermembranteknologi för att rena vatten. Dessa membran innehåller mikroskopiska porer som är tillräckligt stora för att vatten ska passera, men tillräckligt små för att fånga upp bakterier, virus, protozoer och mikroplaster.

När du använder din LifeSaver®-produkt kommer porerna gradvis att blockeras med föroreningar. Detta innebär med tiden att vattenmolekylerna har färre och färre porer att passera genom. När porerna blockeras kommer du märka en lägre flödes hastighet.

Att rengöra UF-patronen kan förbättra flödes hastigheten och förlänga livslängden, men så småningom kommer porerna att blockeras och flödet kommer att avta för att slutligen stanna av helt. Vid det här laget är det dags att byta ut UF-patronen.




LIFESAVER®

LIBERTY™

SNABBSTARTS-GUIDE



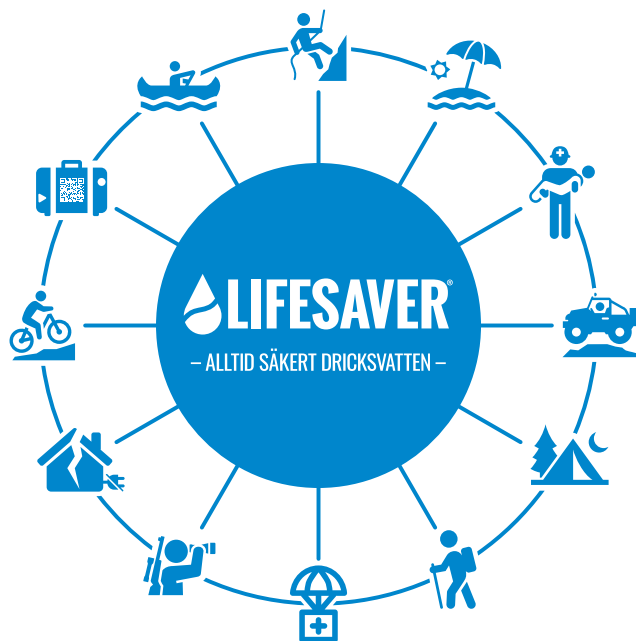

Innan Första Användning

Läs noga igenom denna instruktion och följ varje steg i uppstartsprocessen.

Primning är ett viktigt steg som måste utföras inom 3 år efter inköpsdatumet och innan du börjar rena vatten. Detta är för att filtret annars riskerar att torka ut vilket kan förstöra membranen.

Primning görs för att spola rent filtret och att undvika att bakterier börjar växa på utsidan av filtret. I tillverkningsprocessen tillsätts glycerin i filtrets membran för att behålla dem återfuktade, under primningen spolar du igenom vatten i filtret som tar bort allt glycerin.

Glycerin är naturligt och är inte skadligt, men du bör inte dricka vattnet som används för primning.

Installera kolfiltret innan påbörjad primning

Ta ut filtret som sitter i vattenrenaren och stoppa sedan i kolpucken. **Mycket Viktigt!** Ta aldrig på filtret med fingrarna, då detta måste förbli sterilt. Sätta tillbaka filtret och påbörja primningen. Vattnet kan bli missfärgat i början av primningen och detta beror på att kolfiltret kan ge av sig en mörk färg – detta försvinner sedan.

Primning Innan Användning

1. Fyll hela behållaren med rent vatten och låt den stå i ca 5 minuter.
2. Häll ut vattnet och fyll på med nytt rent vatten. Pumpa 3–5 gånger. Skruva av locket och öppna kranen och låt vattnet rinna ut. När flödet avtar repetera pumpningen tills behållaren är tom.
3. Fyll hela behållaren med rent vatten och repetera steg 2.
4. Om du inte använder din Liberty™ direkt, förvara den med ca 3 cm rent vatten. **VIKTIGT** – Vid återupptagen användning, häll ut vattnet som sparats i behållaren för att undvika bakterietillväxt.



Förvaring Efter Primning

När din Liberty™ inte används skall den förvaras på en frostsäker plats, utan direkt solljus med ca 3 cm vatten i behållaren. Ta även bort kolfiltret. Viktigt är att den alltid har lite vatten i sig efter att den har primats då filtret inte får bli torrt. Din Liberty™ får heller inte utsättas för risk för frost. Byt ut till rent vattnet varannan månad.

När du sen skall börja använda din Liberty™ igen, häll ut vattnet som sparats i behållaren och fyll på med nytt rent vatten och pumpa igenom filtret.

Garanti

Alla Lifesaver® kommer med en garanti på 2 år från inköpsdatumet. Din Liberty™ kan förvaras oanvänd upp till tre år från inköpsdatumet. Primning är ett viktigt steg som måste göras inom tre år och innan du börjar rena vatten. Om den förvaras längre än tre år utan att primas kan membranen torka ut, vilket kan orsaka att membranens porer förstörs och filtret går ej längre att använda. Nya filter finns att köpa som tillbehör.

Vill du veta mer

Besök oss på:
lifesaversystems.se

Eller mejla till
info@lifesaversystems.se

